






インバータ

**ビーバーエアコン** 冷暖房兼用形

SRK329R    SRK329KR    SRK409KR  
SRK329KRL    SRK409KRL  
SRK329RV    SRK409KRV

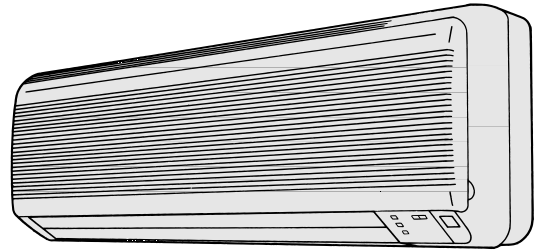

# 取扱説明書

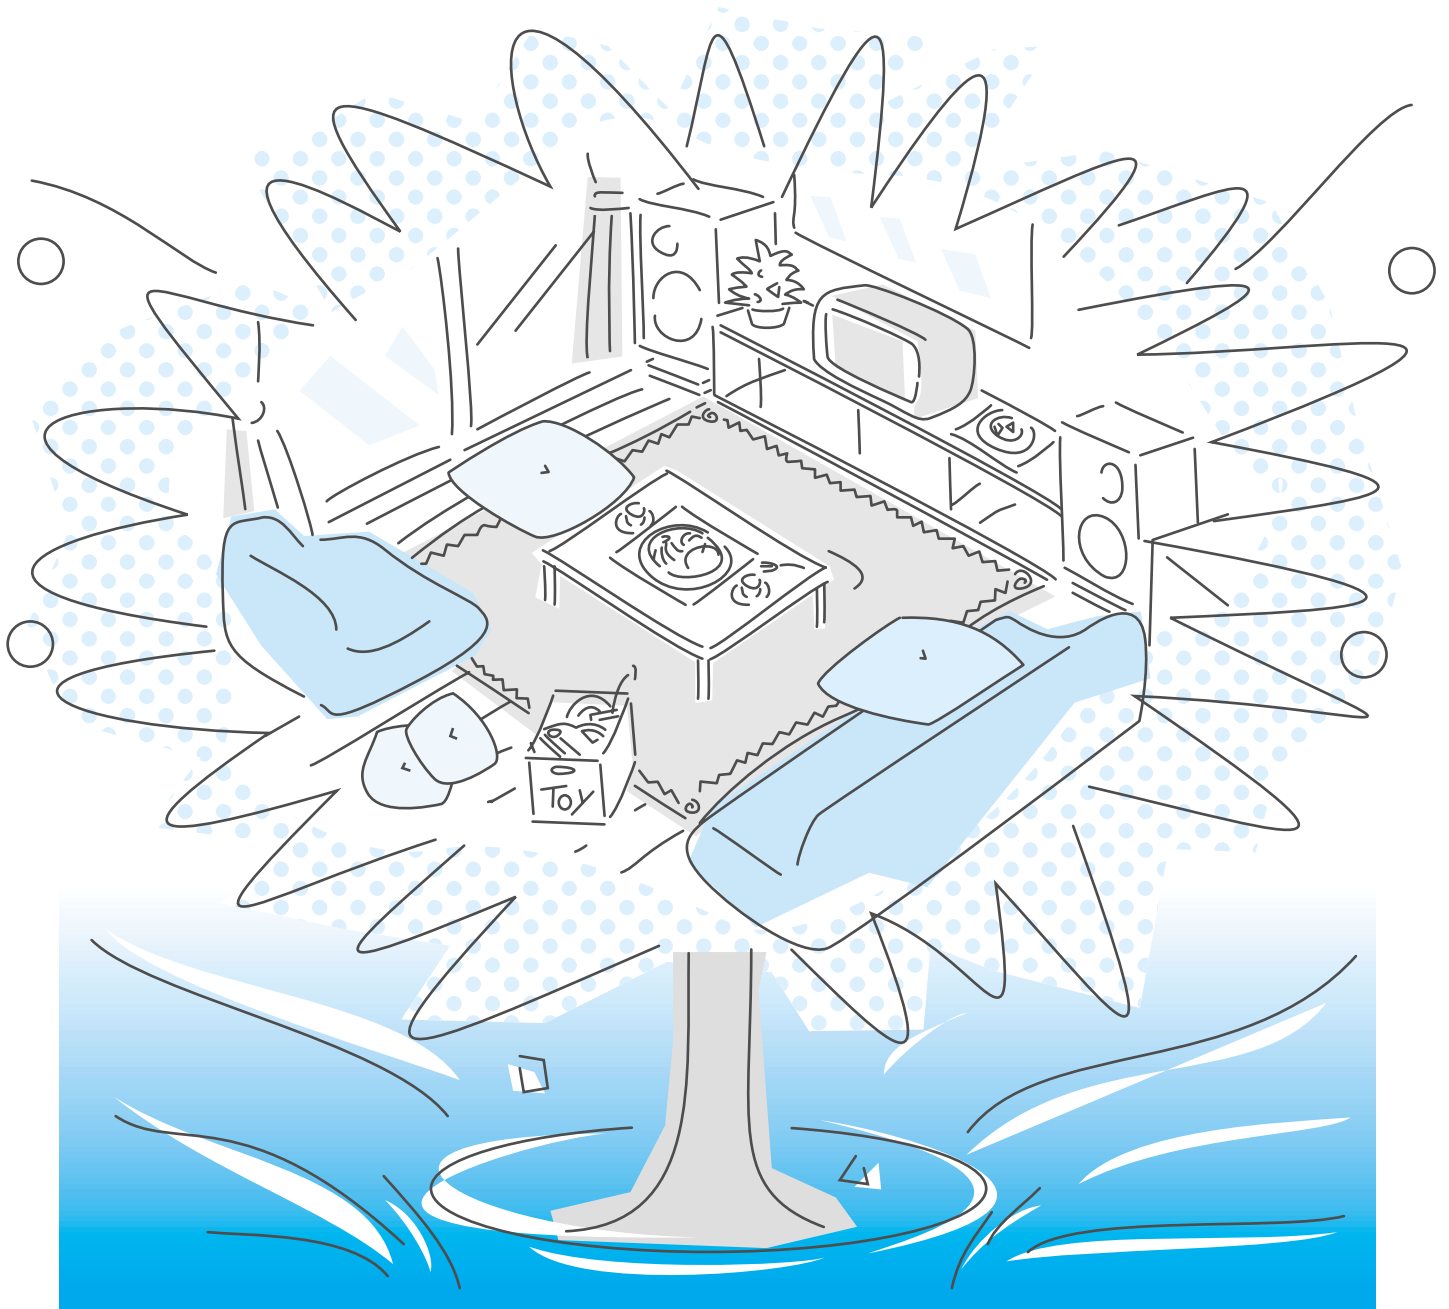

このたびは三菱重工ビーバーエアコンをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき正しくお使いください。

この取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。万一ご使用中にわからないことや、故障が生じたとき、きっとお役に立ちます。




# 運転ガイド

そのときに合ったおこのみの運転を上手にお使いください



## 自動運転 (PMVオート)

運転の種類を自動選択！

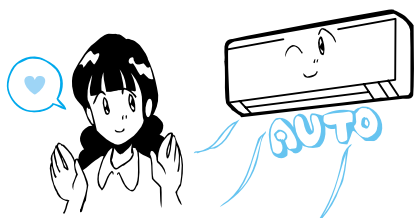


運転開始時の温度に応じて冷房、暖房、除湿のいずれかを自動的に選択して運転を行います。

もっと  
かんたんに  
エアコンが  
使いたいん  
だけど



## ワープ運転

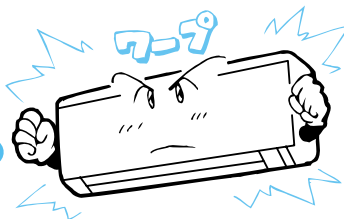


パワーをアップして強力な冷・暖房運転を行います。

暑い外から  
帰ってきたら、  
すぐ涼しくなると  
嬉しいわ



洗濯物が  
早く乾かせない  
かしら

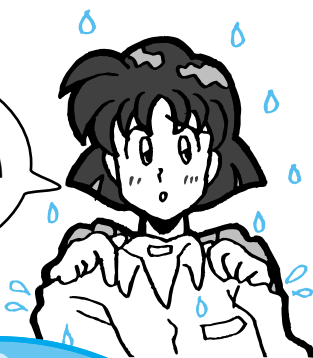


## ランドリー運転

洗濯物の補助乾燥に！



雨の日など、洗濯物をお部屋の中で乾かすときの補助乾燥にご利用ください。

快適なのは  
いいけれど  
電気代が  
気になるわ

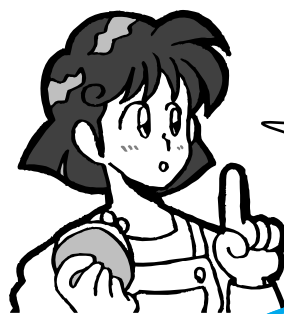

## ソフト運転

経済的で、健康的な、  
やさしい運転



電気をじょうずに使ってパワーをセーブし、お部屋を冷やしすぎたり、暖めすぎたりしません。また除湿運転と併用しますと愛情ドライ運転を行います。

運転ガイド .....	1
各部のなまえ .....	3
リモコン各部のなまえ .....	5
安全上のご注意 .....	7

自動運転 (PMVオート).....	11
お好み運転 (冷房・暖房・除湿)...	13
風向調節 .....	14

ソフト運転 .....	15
ワープ運転 .....	16
ランドリー運転 .....	17
タイマー運転をじょうずに .....	18

快適にお使いいただくために .....	24
リモコンの取り扱いについて .....	25
お手入れのしかた .....	27
設置について .....	29

サービスを依頼される前に .....	31
このようなときはすぐ販売店に ...	34
サービスと保証 .....	35
仕様と運転範囲 .....	36
お客様ご相談窓口のご案内 .....	37

### エアスクロール運転

快適ゾーンを拡大！




暖房時は温風を床面にとどめ快適ゾーンを拡大，冷房時は自然の風に近い感覚の風を作ります。

お部屋の  
すみずみまで  
暖かくな  
らない  
かなあ...



起きたとき  
部屋が暖かい  
といいな

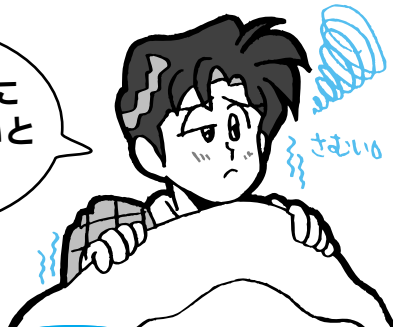

### タイマー運転



4種類のタイマー運転ができます。生活パターンに合わせてご利用ください。



# 各部のなまえ

## 室内ユニット

吸込グリル

クリーンフィルター

👉 29ページ

室温検知部

本体操作部

👉 4ページ

本体表示部

👉 4ページ

リモコン信号受信部

エアフィルター

👉 27ページ

吹出口

左右風向調節ルーバ

👉 14ページ

ドレンホース

ワイヤレスリモコン

👉 5,6ページ

上下風向調節フラップ

👉 14ページ

接続配管・配線

## 室外ユニット

SRC329R , SRC329RV

(背面)

(側面)

空気吸込口


SRC329KR , SRC329KRL  
SRC409KR , SRC409KRL  
SRC409KRV

(背面)

(側面)

空気吹出口

## 本体表示部

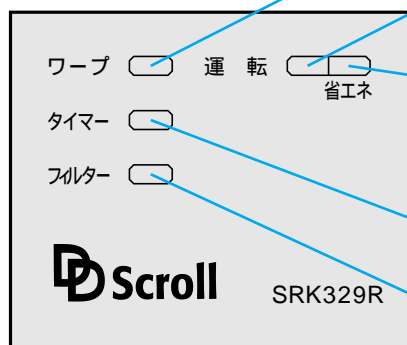

### ワープランプ(グリーン)

ワープ運転時に点灯します。

### 運転(ホットキープ)ランプ(グリーン)

エアコンが運転中に点灯します。  
ホットキープによる送風運転時には点滅します。

👉 32ページ

### 省エネランプ(グリーン)

- ・運転モードが「自動」で室温が設定温度近くになり、パワーをセーブして運転しているときに点灯します。
- ・「ソフト」運転中にも点灯します。ただし運転開始時は点灯しない場合もあります。


### タイマーランプ(イエロー)

タイマー運転中およびランドリー運転中に点灯します。

### フィルターサイン(レッド)

エアコンの延べ運転時間が120時間になると点灯します。  
フィルターサインが点灯したら 👉 27ページ

## 吸込グリルの開け方

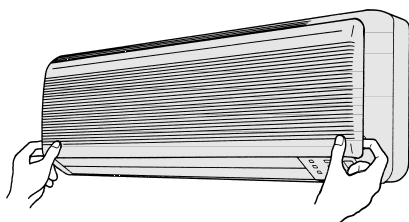


左右側面の凹部に手をかけ手前に引き上げますと約60°開いた状態で静止します。

## 吸込グリルの閉め方


左右そろえて軽く押し、更に中央部を軽く押してください。

## 吸込グリルの外し方 取り付け方


内部清掃などのために吸込グリルを外す場合は吸込グリルを約90°開いた状態のまま手前に引くと吸込グリルが外れます。

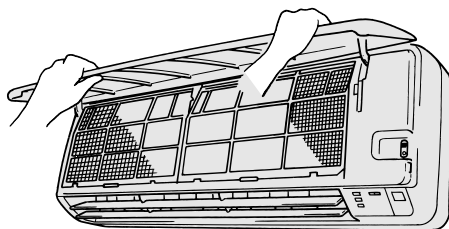

取り付ける場合は、取り付けアームを本体側に確実にはめこんだあとと閉めてください。

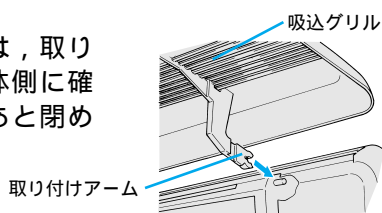

## 本体「運転」ボタン

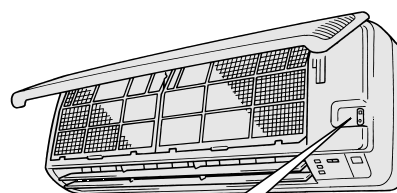

### アンペア切換スイッチ

他の電気製品と同時に使用しブレーカが切れて困るとき、または節電運転にしたいときはアンペア切換スイッチを「電流制限」の位置にしてください。

### 本体「運転/停止」ボタン

リモコンが使えないときに、このボタンで応急的に運転/停止できます。

👉 25ページ





# リモコン各部のなまえ

## 操 作 部

(本図はカバーを下げた状態を示します。)

### 温度設定ボタン

お部屋の温度を設定するボタンです。

👉 13ページ

### 1時間タイマーボタン

1時間タイマー運転を行うボタンです。

👉 19ページ

### ソフト運転ボタン

ソフト運転に切り換えるボタンです。

👉 15ページ

### 風向ボタン

風向を切り換えるボタンです。

👉 14ページ

### 風量ボタン

風量を設定するボタンです。

### おやすみボタン

おやすみ運転の設定をするボタンです。

👉 20ページ

### リセットスイッチ

リモコン表示に異常がある場合にマイコンをリセットするスイッチです。

👉 25ページ

### カバー

上下にスライドします。

### 運転 / 停止ボタン

ボタンを押すと運転を開始し、もう一度押すと停止します。

### ランドリーボタン

ランドリー運転に切り換えるボタンです。

👉 17ページ

### 運転切換ボタン

ボタンを押すたびに、▼表示が順に切り換わります。

### ワープボタン

ワープ運転に切り換えるボタンです。

👉 16ページ

### 時・分ボタン

現在時刻および入タイマー時刻をセットするボタンです。

👉 18ページ

### 時計スイッチ


時計を合わせるときのスイッチです。

👉 18ページ

### 入タイマーボタン

入タイマー運転と通常運転の切り換えをするボタンです。

👉 21ページ

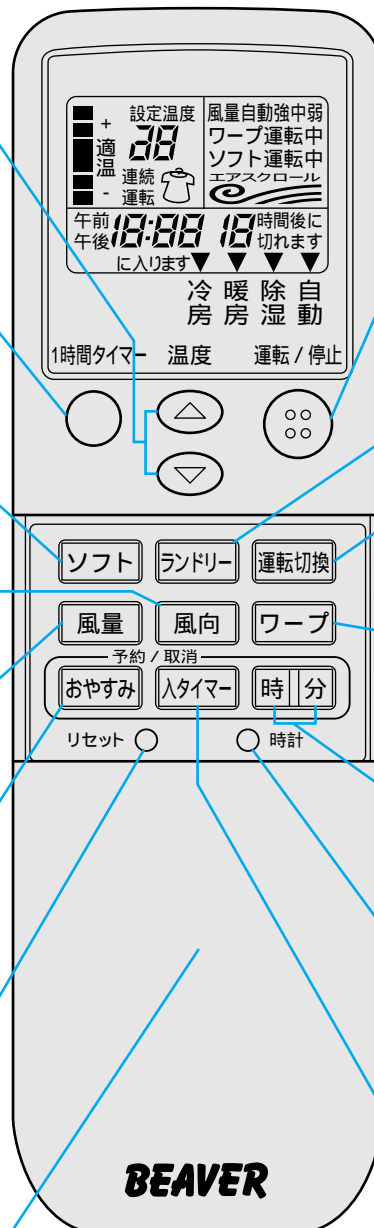

## リモコン表示部

### 温度表示

設定温度を表示します。  
(運転切換が「自動」のときは  
温度表示しません)


### ランドリー運転表示

ランドリー運転中に表示しま  
す。

### 現在時刻・

#### 入タイマー表示

入タイマー運転中  
.....「に入ります」を表示  
通常運転中  
.....時刻のみ表示

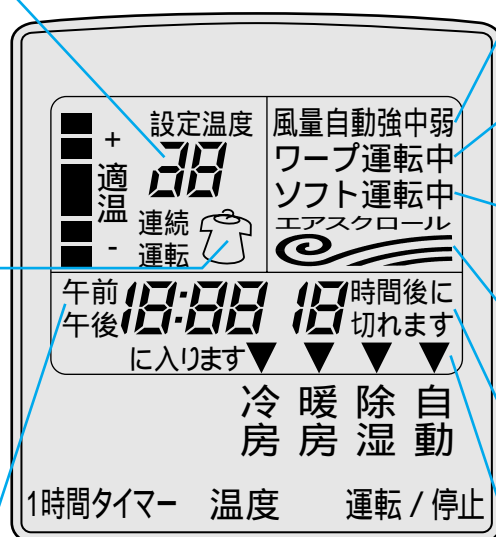

上図は説明のため全部表示してありま  
すが、実際は該当部分のみ表示します。

### 風量表示

設定した風量を表示します。

### ワープ運転表示

ワープ運転中に表示します。

### ソフト運転表示

ソフト運転中に表示します。

### 風向表示

### おやすみ運転表示


おやすみ運転中に表示しま  
す。

### 運転切換表示

設定した運転に、▼表示し  
ます。

## 送信のしかた

リモコンの各ボタン(「時」「分」を除く)をエアコン  
本体の受信部に向けて押すと信号が送られます。  
受信すると「ピッ」という受信音がします。

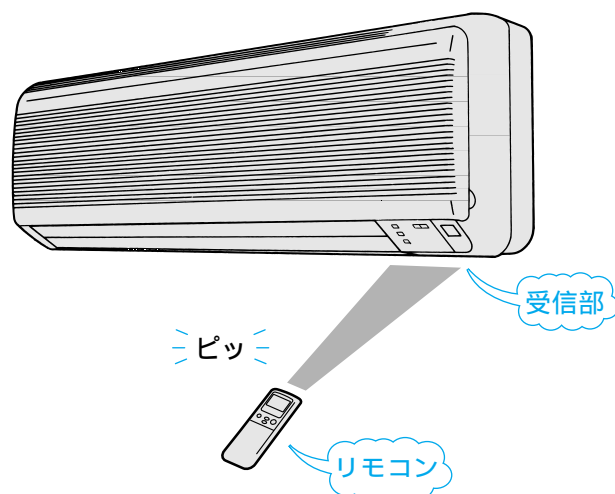









# 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

本文中に使われる“図記号”の意味は次のとおりです。

	絶対に行わないでください。		電源プラグをコンセントから抜いてください。
	必ず指示に従い、行ってください。		必ずアース線工事を行ってください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## 据え付け上の注意事項

### 警告


据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください



ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。


### 注意

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わないでください

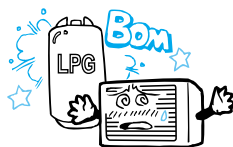


万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。

設置場所によっては漏電ブレーカの取り付けが必要です

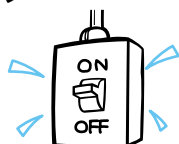

漏電ブレーカが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。

ドレンホースは、確実に排水するように配管してください

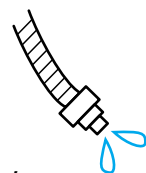

不確実な場合は、屋内に浸水し、家財などを濡らす原因になることがあります。

アース工事を行ってください



アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。




## 使用上の注意事項

運転の前に

安全上の注意


### 警告

長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やし過ぎないようにしてください

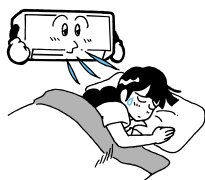


体調悪化や健康障害の原因になります。

電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください

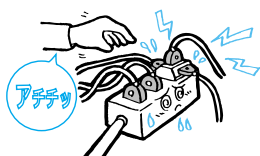

感電や発熱、火災の原因になります。

空気の吹出口や吸込口に指や棒などを入れないでください

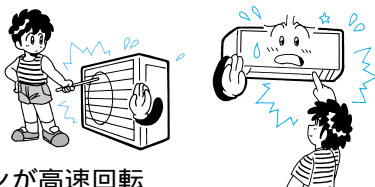

内部でファンが高速回転しておりますのでケガの原因になります。

電源プラグはホコリが付着してないか確認しがたつきのないように刃の根元まで確実に差し込んでください




プラグは根元までしっかり差し込んでください




ホコリが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

電源プラグの抜き差しによるエアコンの運転や停止をしないでください

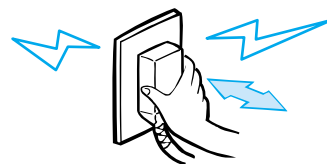


感電や火災の原因になります。

電源コードは加工したりステーブルや釘などで固定しないでください

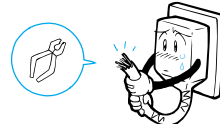

電源コードは、重いものを載せたり、加熱したり、引っ張ったりすると破損の原因になります。傷んだまま使用しますと感電や火災の原因になります。

電源コードを束ねたり、巻いたり、またビニールテープで継ぎ足したりしないでください

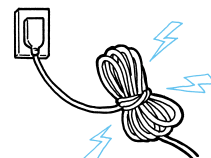

発熱、発火の原因になります。


ブレーカ、ヒューズの容量を守ってください。また、ヒューズの代わりに針金などを使わないでください



発熱、発火の原因になります。

### 注意

食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しないでください

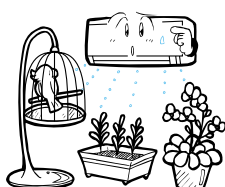

このエアコンは居室用です。他の特殊用途に使用しますと食品の品質低下などの原因になることがあります。

濡れた手でスイッチを操作しないでください



感電の原因になることがあります。


## 使用上の注意事項

### ⚠ 注 意

エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置かないでください




燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。

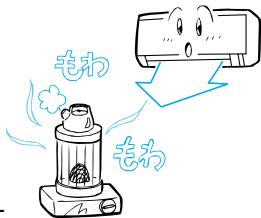

長期使用で据付台などが傷んでいないか注意してください



傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながりケガの原因になることがあります。

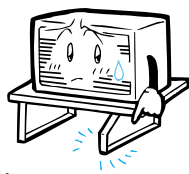

動植物に直接風があたる場所には設置しないでください




動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。



ユニットの上に花瓶など水の入った容器を載せないでください



ユニット内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電の原因になることがあります。

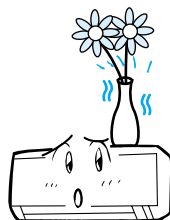

殺虫剤やペイントなどの可燃性スプレーを吹出口近くに置いたりエアコンに直接吹き付けしないでください




発火の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、プラグを持って行ってください



コードを引っ張って抜くと心線の一部が断線して発熱や発火の原因になることがあります。

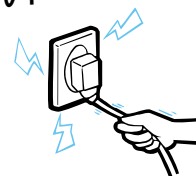

エアコンを水洗いしないでください



感電の原因になることがあります。



室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしないでください




落下や転倒などによりケガの原因になることがあります。



エアコンにぶら下がらないでください



エアコンの落下につながりケガの原因になることがあります。

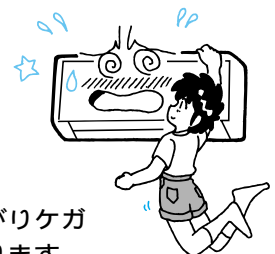

空気熱交換器のアルミフィンには触れないでください



触れると、ケガの原因になることがあります。

## 注意

リモコンは乳幼児の手の届かない場所に保管してください




電池を飲み込むなど事故の原因になることがあります。



電源プラグを掃除してください




乾いた布でふきとってください。ホコリや湿気がたまると発熱、発火の原因になることがあります。

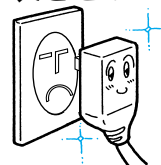

燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気してください




換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。

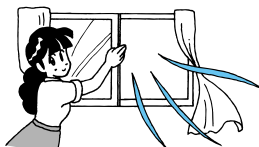

掃除をするときはまたは左右の風向調節を行う場合は必ずスイッチを「停止」にし、電源プラグも抜いてください




内部でファンが高速回転しておりますのでケガの原因になることがあります。

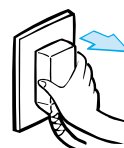

吸込グリルの取り外しは踏み台などに確実に乗って行ってください



転倒などによりケガの原因になることがあります。

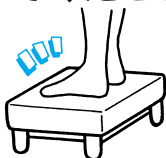

長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください




ホコリが溜まって発熱・発火の原因になることがあります。

雷が鳴り、落雷のおそれがあるときは運転を止めて電源プラグを抜いてください



故障の原因になることがあります。

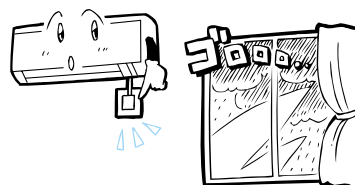

## 移設・修理時の注意事項

## 警告

修理は、お買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください




修理に不備があると感電や火災などの原因になります。

エアコンを移動再設置する場合は、お買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください



据え付けに不備があると感電や火災などの原因になります。

異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き、お買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください




異常のまま運転を続けると故障や感電、火災などの原因になります。



# 自動運転( PMVオート )

運転内容を自動選択，簡単操作のおまかせ運転です。

めんどろな操作は  
エアコンに  
まかせたいん  
だけど...

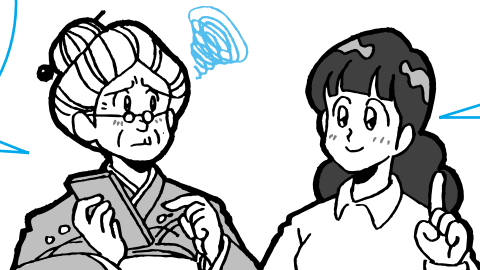

自動にすれば，  
エアコンが選択  
してくれるから  
カンタンですよ。

# 1

運転 / 停止ボタン  
を押す

# 2


運転切換ボタン  
を押す

「 マーク 」を自動の位置にします。

停止するとき

運転 / 停止ボタンを押す

次回からは，  
運転 / 停止ボタン  
操作だけで自動運転  
を行います。

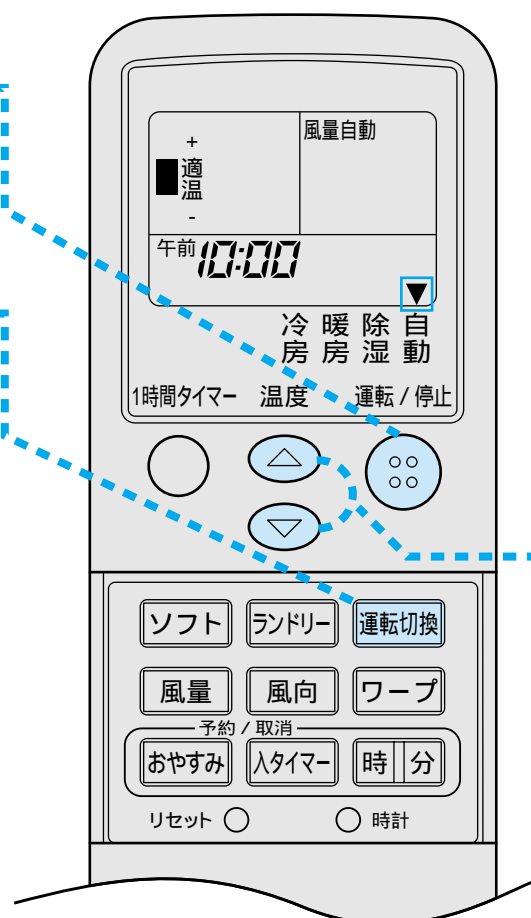

## 自動運転( PMVオート )について

運転開始時の室温，外温に応じて冷房，暖房，除湿のいずれかを自動的に選択して運転を行います。その後，温度の変化に応じて運転内容の切り換えを自動的に行います。

自動運転の内容が合わない場合はお好み運転(冷房 暖房 除湿)に切り換えて運転してください。👉 13ページ


## お知らせ

運転中に風の吹き出しが止まる場合があります。👉 32ページ

付属のクリーンフィルターを装着しますと自動運転をしながら空気清浄を行います。

## 温度を変えたいときは

### 温度



例えば

現在  で運転している場合

ちょっと寒いとき

**ボタンを押す**

「適温」より約2～3 高めになります。





ちょっと暑いとき

**ボタンを押す**

「適温」より約2～3 低めになります。

ちょうど良い

ボタン操作は不要

状 態	暑 い と き		寒 い と き	
ボタン操作	ボタンを 1回押す	ボタンを 2回押す	ボタンを 1回押す	ボタンを 2回押す
表 示				
温 度 変 化	適温より 約2 低め	適温より 約3 低め	適温より 約2 高め	適温より 約3 高め

### 暖房運転について

温度の低い外気から熱をくみ上げ室内に運び暖房を行います。このヒートポンプ式では外気温度が下がるにつれてくみ上げる熱が少なくなり暖房能力は低下します。暖房能力が不足の場合は他の暖房機をご併用ください。

温風循環方式ですから室温が上がるまで多少時間がかかります。

室外ユニットより水や水蒸気が出ますが異常ではありません。これは熱交換器についた水分が滴下したり霜取運転でとけた水または水蒸気が出るためです。

### 霜取りについて

外気温度が下がり湿度が高いときには室外ユニットの熱交換器に霜が付き効率の良い暖房運転ができません。このようなときは自動霜取装置が働き暖房運転を約3～5分間停止し霜取運転を行います。

霜取運転中は風の吹き出しが停止し「運転」ランプ（グリーン）がゆっくり点滅（1.5秒ON 0.5秒OFF）します。

霜取運転終了後は再び暖房運転に戻ります。






# お好み運転(冷房・暖房・除湿)

お好みの運転内容を選べます。

冷房に  
したいけど  
どうするの？

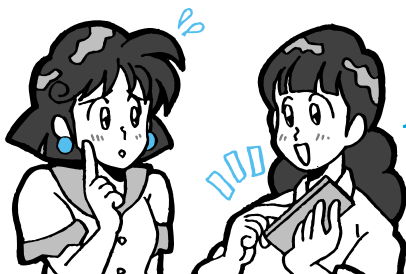

このボタンで  
マークを  
冷房に合わせる  
のよ。

# 1 2

運転 / 停止ボタンを押す

運転切換ボタンを押す

印をお好みの運転(冷房 暖房 除湿)の  
位置にします。

停止するとき  
運転 / 停止ボタンを押す  
温度を変えたいときは

温度設定ボタンを押す

または を押して温度を設定します。  
めやす

冷 房	26 ~ 28
暖 房	22 ~ 24
除 湿	21 ~ 24

温度設定で、18 より下または30 より上に設定  
すると連続運転になります。

「連続」にすると連続運転になり 温度調節をしません。

風量を変えたいときは

風量切換ボタンを押す

お好みのパワー(風量自動 強 中 弱)にします。



## 風量切換について(パワーセレクト機能)

お好みに応じてエアコンの能力を切り換えること  
ができます。(冷房、暖房運転時)

ご希望の運転	風量切換
高能力で強力な運転(風量自動)	自 動
高能力で強力な運転(風量固定)	強
標準運転	中
能力をおさえた運転	弱

## お知らせ

風量を高い方から低い方へ切り換えた場合、設  
定の風量になるまで約1分間かかります。

→ 33ページ  
運転中に風の吹き出しが止まる場合があります。

→ 32ページ  
エアコンが停止中でも運転内容の変更はできます。  
除湿運転時の風量はエアコンが自動選択します。  
(風量の表示は切り換わりますが設定は無効とな  
ります)  
付属のクリーンフィルターを装着しますと設定  
した運転をしながら空気清浄を行います。





# 風向調節


風向調節を上手に



## 風の流れ調節

### 風向ボタンを押す

「風向」ボタンを押すたびに




の順に切り換わります。

## エアスクロール (スイング)


風量と上下フラップのスイング速度をコントロールし暖房時は温風を床面にとどめる風を、冷房時は自然に近い風をつくります。

冷房・除湿運転時

暖房運転時

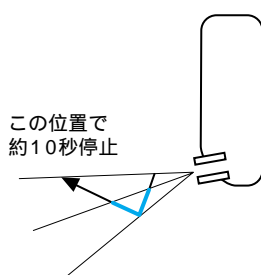

太線 ——— : 速く動く  
細線 ——— : ゆっくり動く

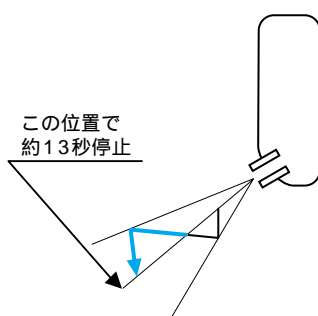

太線 ——— : 速く動く  
細線 ——— : ゆっくり動く

## スイング停止(無表示)

スイング運転中に風向ボタンを押して「無表示」にしますとスイングが停止します。停止した位置をマイコンが記憶しているため、次回運転時には同じ位置にセットされます。(メモリーフラップ機能)

お勧めするスイング停止角度

冷房・除湿	 (水平吹き)
暖房	 (斜め下吹き)

⚠警告 風が長時間直接お肌にあたらないようにしてください。

## 左右の風向きを変えたいとき

エアコンを停止してから左右風向調節ルーバを手で動かして調節してください。(エアコンを停止しますとフラップは自動的に閉まりますので手で軽く開けて調節してください)

⚠注意 左右の風向調節を行う場合は必ずエアコンの停止を確認してから行ってください。

運転のしかた

風向調節  
お好み運転

### お知らせ

フラップは暖房運転時室温調節器(サーモスタット)が働いたときまたは霜取運転のときは自動的に水平位置になります。

### お願い


冷房・除湿運転時は長時間の真下吹き運転はおやめください。吹出グリルなどに露が付いて滴下することがあります。  
角度が変わったり、全閉にならない場合がありますので、運転中にフラップは手で動かさないでください。



# ソフト運転

お部屋を冷やしすぎたり，暖めすぎたりしない，パワーを抑えたソフトな運転。除湿運転時には，愛情ドライ運転を行います。

もっと電気代を減らせないかしら...

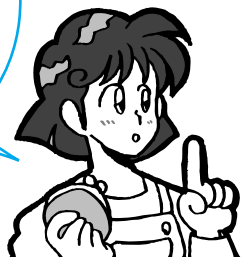

パワーを抑えた経済的な節約運転をするソフト運転にしてみたら。



# 1

運転 / 停止ボタンを押す

# 2

ソフトボタンを押す

「ソフト運転中」が表示されます。

風量表示は消灯します。

運転切換を「除湿」にしますと愛情ドライ運転になります。 ➡ 18ページ

停止するとき

運転 / 停止ボタンを押す



## ソフト運転について

風量は弱でセットした設定温度より冷房時は1.5 高く，暖房時は2.5 低くしパワーを抑えた運転を行います。

## お知らせ

ソフト運転中にエアコンを停止したときは，次回運転時もソフト運転で運転を開始します。

風量を強または中で運転中にソフト運転に切り換えた場合，風量が弱になるまでに約1分間かかります。次の操作を行うとその時点でソフト運転が解除されます。


再度ソフトボタンを押したとき。

ワープ運転・ランドリー運転にしたとき。



# ワープ運転

パワーをアップして強力な冷・暖房運転を行います。

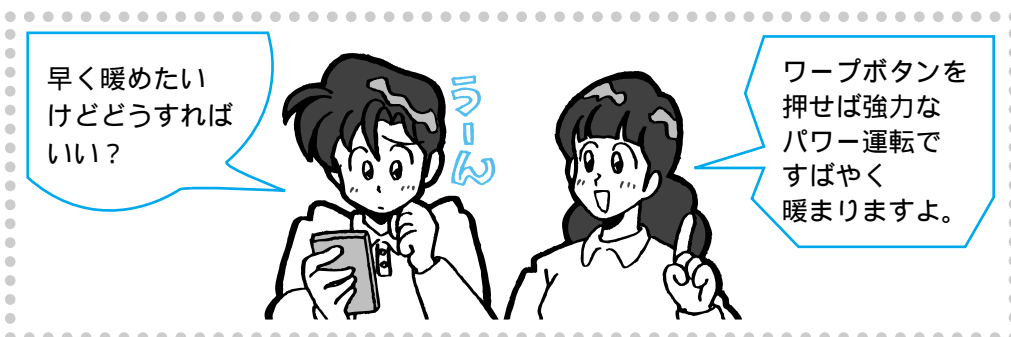

## 1


運転 / 停止ボタンを押す

## 2

ワープボタンを押す

「ワープ運転中」が表示されます。  
風量表示は消灯します。  
ワープ運転は約15分後に自動的に終了し、前回の風量を表示します。

停止するとき  
運転 / 停止ボタンを押す

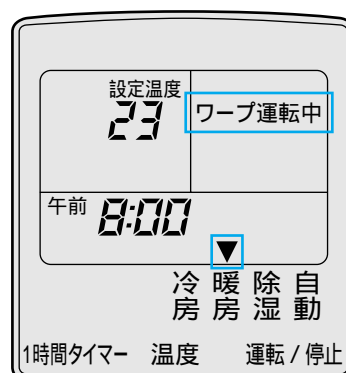

便利な機能

ワープ運転  
ソフト運転

### お知らせ

「除湿」・「ランドリー」運転時にはワープ運転はできません。  
入タイマー運転のときは入時刻からワープ運転を開始します。  
次の操作を行うとその時点でワープ運転が解除されます。  
再度ワープボタンを押したとき。  
運転切換をしたとき。  
ソフト運転・ランドリー運転にしたとき。

### お願い


ワープ運転のときは室温調節を行いません。冷えすぎ、暖まりすぎのときはワープボタンを再度押してワープ運転を解除してください。



# ランドリー運転

室内で洗濯物を乾かしたいときに補助乾燥として便利です。

雨の日も  
洗濯物を乾かせ  
たらいいんだ  
けど....。

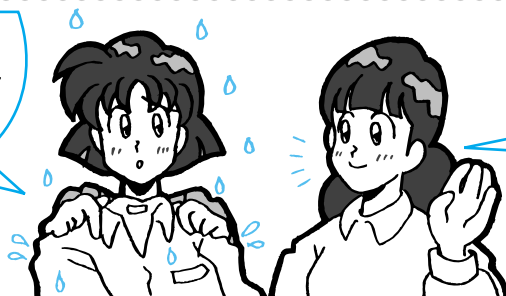

ランドリー運転に  
すると洗濯物を  
お部屋の中で  
乾かすときに  
補助乾燥とし  
て便利よ。

# 1

運転 / 停止ボタン  
を押す

# 2

ランドリーボタン  
を押す

「, 風量強, 」が表示されます。

運転切換「▼」表示と設定温度は消灯します。

本体のタイマーランプ（イエロー）が点灯し、ランドリー運転が開始します。

ランドリー運転を設定すると、室内・外の温度に応じて冷房、暖房、除湿のいずれかを自動的に選択して運転を開始し、3時間運転後に停止します。（部屋の湿度が55%以下になった場合はこの時間より早く停止します）



## お知らせ

次の操作を行うとその時点でランドリー運転が解除されます。

再度ランドリーボタンを押したとき。

運転切換をしたとき。

〔途中で停止させたい場合は、運転 / 停止ボタンを押してください〕

ランドリー運転中に1時間タイマーボタンを押すと、ランドリー運転は1時間で終了します。

風量、スイングは変更ができます。


ランドリー運転の風量は強に設定されます。その後、お好み運転などを行う場合はお好みの風量に設定しておいてください。

ランドリー運転を開始すると、室温が変化しますので、室内に人がいないときにお使いになることをお勧めします。


〔3時間後に自動的に運転を停止しますから、むだな電気代もかかりません〕  
十分に乾かないときは、再度ランドリー運転をしてください。

気温、湿度、お部屋の状態などにより洗濯物が乾きにくい場合があります。

## 愛情ドライ運転について

風量は弱で能力を最小に抑えた省エネドライ運転を行います。外温が低く、湿度の高い秋の長雨などに便利です。  15ページ

## お好みドライ運転について

上記以外に温度が選べる「除湿運転」があります。「お好み運転  13ページ」を参照ください。冷房では寒すぎるときや、温度を自分で選びたいときに便利です。



# タイマー運転をじょうずに

## 現在時刻のセットのしかた

電池を入れると現在時刻は自動的に午前12:00にセットされます。  
タイマーは、現在時刻を基準にセットされます。  
時刻を正しく合わせてください。

〔例：午前10時30分に合わせる〕

# 1

### 時計スイッチを押す

ボールペンの先などで押してください。  
午前または午後表示が点滅し、現在時刻のセットができます。

# 2

### 時・分ボタンを押す

〔午前10:30に合わせます〕

# 3

### 時計スイッチを押す

時刻表示の点滅が点灯に変わり、セットが完了します。

15秒以内に  
必ず押してね！




便利な機能

タイマー運転をじょうずに  
ランドリー運転

## 1時間タイマー運転

1時間経過後にエアコンは停止します。

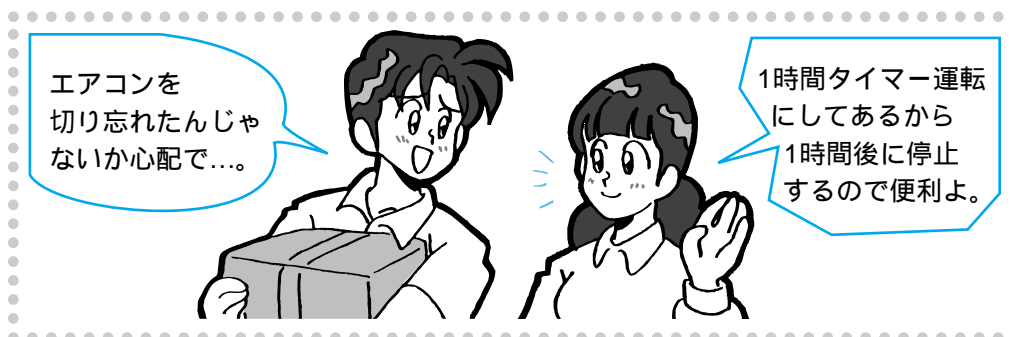

# 1

## 1時間タイマーボタンを押す

停止中に押すと

前回の運転内容で、1時間タイマー運転が開始し、1時間経過後にエアコンが停止します。

運転中に押すと

1時間タイマー運転に切り換わり、1時間経過後にエアコンが停止します。

ランドリー運転中に押すと

ランドリー運転の運転内容で、1時間経過後にエアコンが停止します。

おやすみ運転中に押すと

おやすみ運転の運転内容で、1時間経過後にエアコンが停止します。

入タイマー待機中に押すと

1時間タイマー + 入タイマー運転となり、1時間運転後に入タイマー待機となります。

〔押すタイミングによっては、そのまま入タイマー運転開始となります。〕



## タイマーの取消

おやすみボタンを押して、1時間タイマー時間表示を無表示にします。

### お知らせ

1時間タイマー運転中にランドリーボタンを押すと、ランドリー運転に切り換わります。


1時間タイマー運転中におやすみボタンを押すと、おやすみ運転に切り換わります。

1時間タイマー運転中に入タイマーボタンを押すと1時間タイマー + 入タイマー運転となります。再度、1時間タイマーボタンが押された場合は、その時点から1時間経過後にエアコンが停止します。



## おやすみ運転

冷房時は冷えすぎないように、暖房時は暖めすぎないように  
時間とともに室内温度を自動的に調節します。👉 23ページ

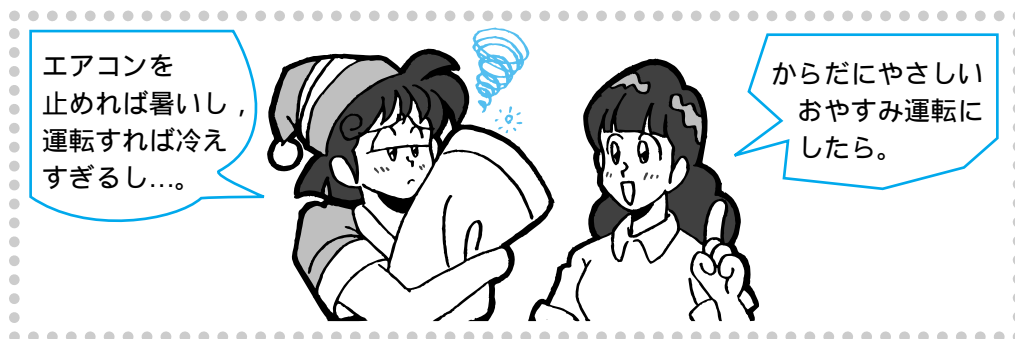

〔例：3時間後に停止させる場合〕

1


停止中の場合は

運転 / 停止ボタン  
を押す

2

おやすみボタン  
を押す

ボタンを押すたびに




の順に切り換わります。

〔3時間後に切れますに合わせます〕

本体のタイマーランプ（イエロー）  
が点灯し、セット完了です。



セット時間が経過するとエアコンが  
停止します。

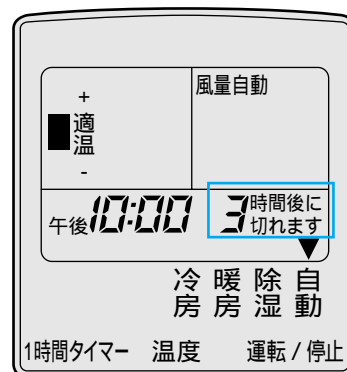

便利な機能

タイマー運転をじょうずに

### タイマーの取消

おやすみボタンを押して、おやすみタイマー時間  
表示を無表示にします。

### セット時間の変更


おやすみボタンで新しい時間にセットします。

### お知らせ

おやすみ運転中にランドリーボタンを押すと、  
ランドリー運転に切り換わります。  
ランドリー運転中は、おやすみ運転はできません。

## 入タイマー運転

セット時刻にお部屋が設定温度近くになるようにセット時刻の5～60分前より運転を開始します。☞ 23ページ

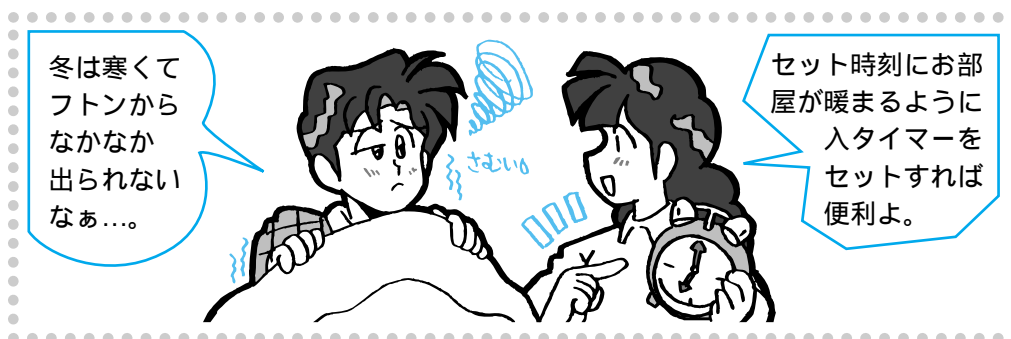

〔例：午前6時30分に設定温度近くにしたい場合〕

1

停止中の場合は

運転 / 停止ボタン  
を押す

2

入タイマーボタン  
を押す

「に入ります」が表示されます。

3

時・分ボタン  
を押す

〔午前6：30に合わせます〕


4

入タイマーボタン  
を押す

15秒以内に  
必ず押してね！

本体のタイマーランプ（イエロー）  
が点灯し、セット完了です。

↓  
セット時刻の5～60分前より運転を開始します。  
セット時刻にタイマーランプが消灯します。

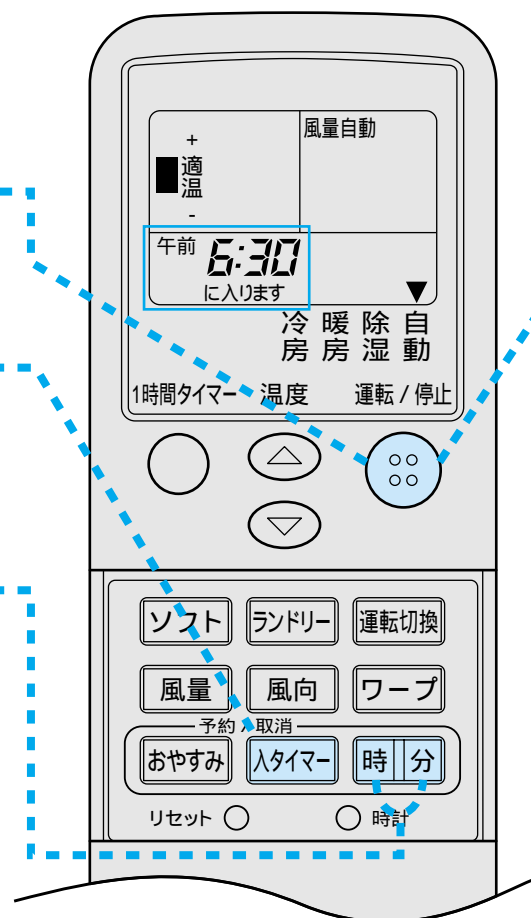

### タイマーの取消

入タイマーボタンを押して「に入ります」を無表示にします。

### セット時刻の変更

時・分ボタンで新しい時刻にセットします。

### お知らせ

入タイマー運転中にランドリーボタンを押すと、ランドリー運転に切り換わります。  
ランドリー運転中は、入タイマー運転はできません。

## おやすみ + 入タイマー運転

おやすみ運転と入タイマー運転を組み合わせたタイマー運転です。

〔例：3時間後に停止させ、午前6時に設定温度近くにしたい場合〕

### 1 停止中の場合は 運転 / 停止ボタン を押す

#### おやすみ運転のセット

20ページの手順でセットします。


〔3時間後に切れます〕

#### 入タイマーセット

21ページの2～4の手順でセットします。

〔午前6:00に入ります〕

本体のタイマーランプ（イエロー）が点灯し、セット完了です。

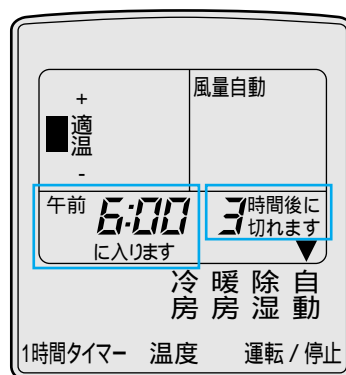

便利な機能

タイマー運転をじょうずに

### タイマーの取消

おやすみ運転

おやすみボタンを押して、おやすみタイマー時間表示を無表示にします。

入タイマー

入タイマーボタンを押して「に入ります」を無表示にします。

### セット時間・時刻の変更

おやすみ運転

おやすみボタンで新しい時間にセットします。

入タイマーセット

21ページの2～4の手順で新しい時刻にします。

### お知らせ

おやすみ運転が作動して、次に入タイマーが作動します。逆の組合せの運転はできません。

おやすみ運転のセット時間によるエアコンの停止時刻が入タイマーのセット時刻より遅い場合、自動的に入タイマーのセット時刻まで残り時間を短縮して表示します。

1時間タイマーボタンを押すと、1時間おやすみ + 入タイマー運転となります。

タイマー運転中にランドリーボタンを押すと、ランドリー運転に切り換わります。

ランドリー運転中は、タイマー運転はできません。

## タイマー運転について


### 快適予約 について

「入」タイマーにより運転を開始する場合、「入」タイマー時刻にお部屋が適温近くになるよう早めに運転を開始する「快適予約」機能が付いています。

しくみ

「入」タイマー時刻の60分前から室温のチェックを開始しそのときの室温に応じて「入」タイマー時刻の5～60分前から運転をスタートさせます。

快適予約は運転内容が「冷房」または「暖房」（自動運転時も含む）のときのみの機能で「除湿」運転時には働きません。

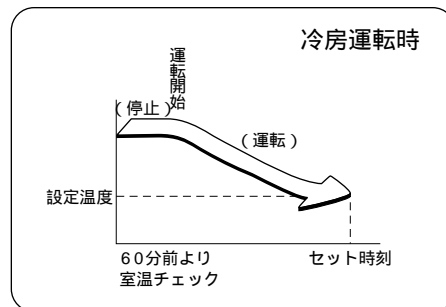

### おやすみ運転 について

おやすみ運転にしますと冷房時は冷えすぎないように暖房時は暖めすぎないように時間とともに室内温度を自動的に調節します。

冷房・除湿運転時

セット時（おやすみ運転開始時）より設定温度を徐々に上昇させ、1時間後までに1.5℃ 上昇させてセット時間が経過するまで運転します。

暖房運転時

セット時（おやすみ運転開始時）より設定温度を徐々に低下させ、1時間後までに約3℃ 低くし、2時間後には約10℃ 設定温度を低くしてセット時間が経過するまで運転します。

#### お知らせ

おやすみ運転は設定温度を変更しますので設定時間内でもエアコンが停止したように見えることがあります。（タイマーランプが点灯中であればおやすみ運転は継続しています）  
また2時間経過後からセット時間が経過するまで風量は弱で運転します。

## ホットスタンバイについて

暖房運転を停止、2時間経過後に外気温度が - 2℃ 以下の場合、ホットスタンバイ機能が働き、コンプレッサに微電流を流して低温時からの温風の立ち上がりスピードをアップします。


（そのため停止中でも約13Wの電力を消費しています）

エアコンの運転が連続して24時間以上なかったときは次の暖房運転を開始するまでホットスタンバイ機能は働きません。




# 快適にお使いいただくために

室内の温度は適温にしましょう

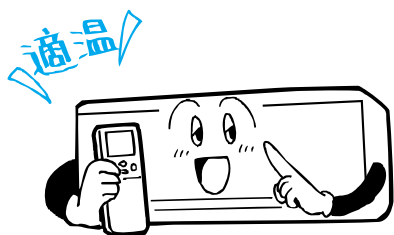


冷やしすぎ、暖めすぎは健康に良くありません。また、電気のむだづかいになります。

必要なときだけ運転するようにしましょう

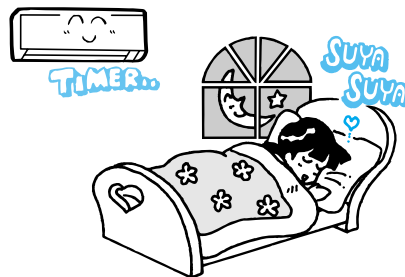


タイマーを有効に利用し、必要なときだけ運転するようにしましょう。

エアフィルターの掃除は2週間に1回行ってください

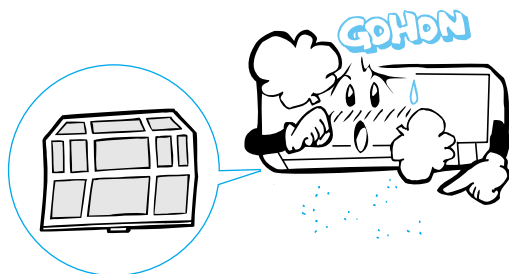


エアフィルターが目詰まりしますと冷・暖房能力が落ち また電気代もむだになります。

風向調節をしましょう

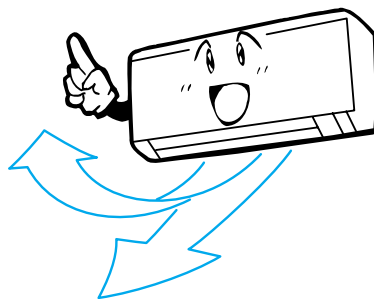

室温のムラが少なくなるように、上下・左右の風向を調節しましょう。

直射日光やすき間風を入れないようにしましょう

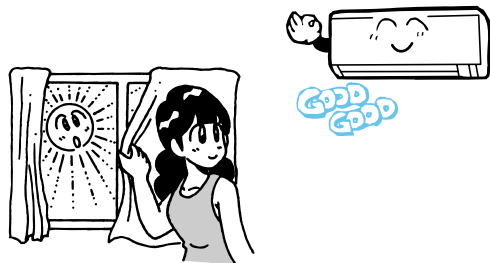

冷房のときは直射日光をカーテンやブラインドで遮りましょう。窓や出入口は換気するとき以外は閉めてください。

冷房時には熱の発生を少なくしましょう



冷房効果を高めるため、室内にはできるだけ熱源になる物を置かないでください。

快適にお使いいただくために

上手な使いかた



# リモコンの取り扱いについて

## 電池の交換


次のようなときは電池切れです。新しい電池と交換してください。

送信してもエアコン本体から“ピッ”音がしないとき。  
表示部がうすくなったり、表示が出ないとき。

### 1 カバーをスライドさせて外してください



### 2 乾電池を交換します (単四UM-4 2本)

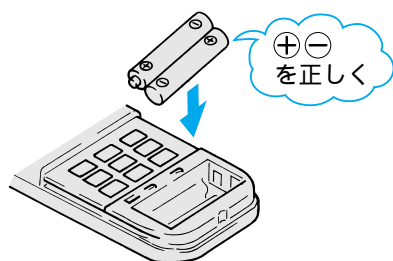


### 3 カバーを取り付けます

### 4 現在時刻を合わせます 18ページ

表示に異常があった場合は

カバーを下がりセット部をボールペンなどで押してください。

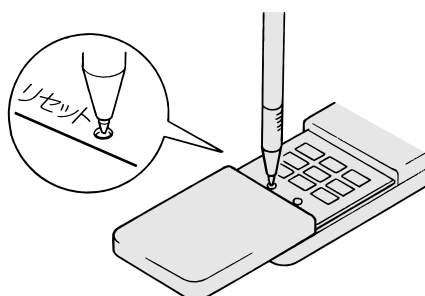


## リモコンで運転操作ができないとき

### 電池切れではありませんか？

新しい電池と交換しもう一度操作をやり直してください。


### それでもだめな場合は

本体の運転/停止ボタンで応急運転をしてください。

運転内容	運転切換：自 動
	風 量：風量自動
	風 向： 

運転/停止ボタンを一度押すと運転を開始し、再度押すと停止します。

この方法は応急運転ですので点検・修理は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

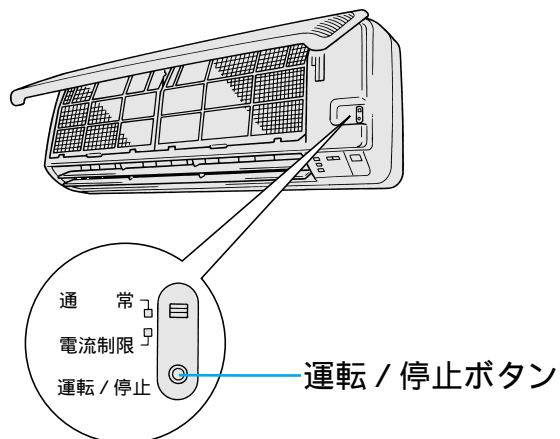

### お 願 い

古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。

長期間ご使用にならないときは電池を取り出しておいてください。

電池の寿命は6ヵ月～1年です。

(ご使用状況により異なります)

### 電池について

電池には「使用推奨期限」が明示されておりますがエアコンの製造年月により使用期間が短くなる場合があります。

なお、この期限がすぎた電池でも使用できることがあります。



## リモコンの取り扱い上の注意

ストーブや電気カーペットなど  
温度の高くなるところに置か  
ないでください



リモコンとエアコン本体の間を  
遮らないでください



リモコンに水などの液体がかか  
らないようにしてください




長期間ご使用にならないときは電池を取り出してリモコンホルダに取り  
付けておいてください

直射日光のあたるところに置か  
ないでください



リモコンは落としたりしないで  
ていねいに扱ってください

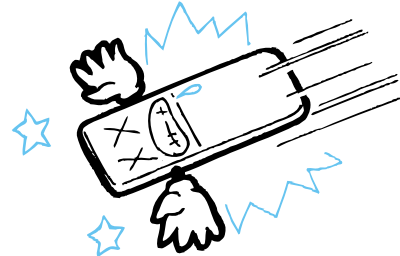


リモコンの上に重い物を載せたりリモコンを踏んだりしないで  
ください



### リモコンホルダのご利用について

リモコンホルダを利用すると壁や柱にリモコンを取り付けたままご使用になれます。この場合は、あらかじめエアコン本体が正常に受信することを確認したうえで取り付けてください。

装着および取り出しはリモコンホルダの上部より差し込んでください。

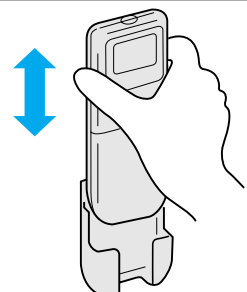



# お手入れのしかた

## お手入れの前に

- ⚠️**注意** 運転を停止してから電源プラグを抜いてください
- ⚠️**注意** エアコンを水洗いしないでください
- ⚠️**注意** 空気熱交換器のアルミフィンには触れないでください
- ⚠️**注意** 吸込グリルの取り外しは踏み台などに確実に乗って行ってください
- ⚠️**注意** 電源プラグを掃除してください

次のものは使わないでください

40℃以上のお湯

変形、変色の原因になります。

シンナー、ベンジン、ミガキ粉など

変形やキズの原因になります。

## ユニット各部のお手入れ

柔らかい布でからぶきするか電気掃除機で掃除してください。

特に汚れがひどいときは、ぬるま湯で清掃してください。

吸込グリルの汚れがひどいときは取り外して清掃することができます。

👉 4ページ


## シーズン中

エアフィルターの清掃は2週間に1回がめやすです

### 1 エアフィルターを外します

吸込グリルを手前に引き上げてください。

エアフィルターの取っ手を軽くつまんで上に少し上げ、手前に取り出してください。クリーンフィルターを取り外します。👉 29ページ

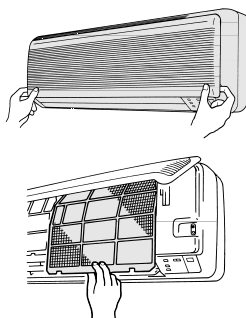

### 2 清掃します

汚れがひどいときは、ぬるま湯(30℃位)で洗い、よく乾かしてください。

熱湯で洗わないでください。

火であぶって乾かさしないでください。

強く引っ張らないでください。




### 3 エアフィルターを取付けます

クリーンフィルターをエアフィルターにセットします。👉 29ページ

エアフィルターの両側を右図のように持ち奥までしっかりと挿入します。

エアフィルターなしで運転すると故障の原因になります。

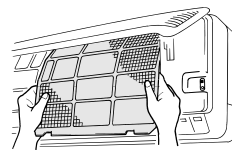

### 4 吸込グリルを閉めます

#### お知らせ

エアフィルターが目詰まりしますと、冷・暖房能力が落ち運転音がアップします。また電気代もむだになります。

#### フィルターサインが点灯したときは


エアフィルターの掃除をしてください。

フィルターサインはエアコンの延べ運転時間が120時間になると点灯します。

フィルターサインの消灯はランプ点灯中にリモコンの運転/停止ボタンを押してください。

## シーズン後

- 1** 約半日設定温度を30℃にして冷房運転をしてください



機械内部を乾燥させます

- 2** **△注意** 長期間ご使用にならない場合は安全のため電源プラグを抜いてください

ホコリが溜まって発熱・発火の原因になることがあります。

- 3** エアフィルターを掃除して取り付けておいてください

- 4** 室内・室外ユニットともに掃除してください



- 5** リモコンの電池を取り出してください


液漏れによる故障を防ぎます。

### お知らせ

エアコンは運転を停止していても約5Wの電力を消費しています。シーズンオフ時には電源プラグを抜いておくことをお勧めします。

## シーズン前

- 1** 室内・室外ユニットのまわりに通風の障害物がないようにしてください

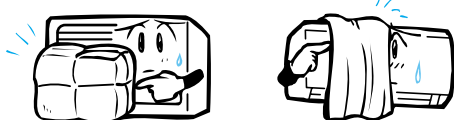


エアコンの故障の原因になります。

- 2** 室内ユニットの下に家電製品などがないようにしてください

水滴が滴下して故障や感電の原因になることがあります。

- 3** **△注意** 長期使用で据付台などが傷んでいないか点検してください

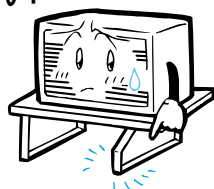

傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながりケガの原因になることがあります。

- 4** **△注意** アース線が断線したり、外れていないか確認してください

アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

- 5** エアフィルターは汚れていないか確認してください

- 6** 電源プラグを差し込んでください

- 7** リモコンに電池を入れてください


## クリーンフィルターの点検と交換

### クリーンフィルターについて

同梱の空気清浄用クリーンフィルターはチリやホコリ、また気になるタバコのおいなどを吸着します。

クリーンフィルターの有効期間は約3ヵ月ですが、ご使用状況により異なります。汚れ具合をときどき点検してください。

1. エアフィルターを取り出し、クリーンフィルターを取り外します。
2. クリーンフィルターの汚れを点検し、汚れていたら交換します。  
(使用済みのものは清掃しても再使用できません)
  - ・ 交換用フィルターはお買い上げの販売店で「クリーンフィルターCFEA23またはCFE26」と指定して購入してください。
3. エアフィルターにクリーンフィルターをセットし、エアコンに取り付けてください。

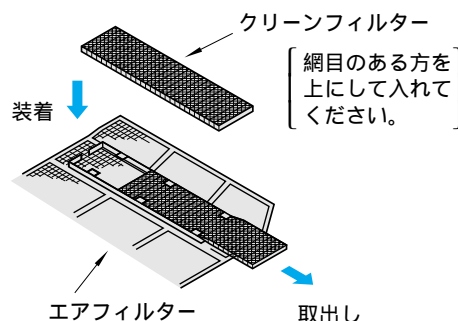

## 設置について

### 据 付 場 所


エアコンの吹出口や吸込口のまわりに通風の障害になる物を置かないでください。

次の場所に据え付けしないでください。

- ・ **△注意** 可燃性ガスの漏れるおそれのあるところ。

万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。

- ・ 油の飛まつが多いところ。

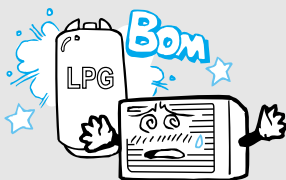

温泉地など硫化ガスが発生するところや潮風が当たる場所などに据え付けしないでください。このような場所では腐食などにより故障の原因になることがあります。販売店にご相談ください。

エアコン本体とリモコンはテレビやラジオなどから1m以上離してください。

室内ユニットから出る除湿水は水はけの良いところに排水してください。

### 運 転 音 は

エアコンの重量に十分耐え、振動や運転音が増大しない場所に据え付けてください。

室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならないようにしてください。

室外ユニットの吹出口や吸込口付近に障害物を置かないでください。

機能低下や運転音増大のもとになります。


運転中に異常音がする場合は販売店にご相談ください。

## 電 気 工 事

エアコン専用の配線にしてください。


- ・ **⚠警告** タコ足配線，電気配線や電源プラグを改修しないでください。

感電や発熱，火災の原因になります。

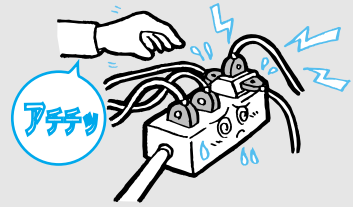

- ・ **⚠注意** 設置場所によっては漏電ブレーカの取り付けが必要です。


漏電ブレーカが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。

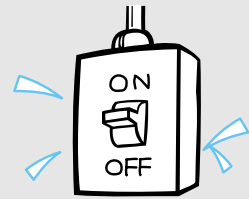

- ・ **⚠注意** アース工事を行ってください。

(据付場所によっては法規でアース工事が義務づけられています)

アースが不完全な場合は，感電の原因になることがあります。

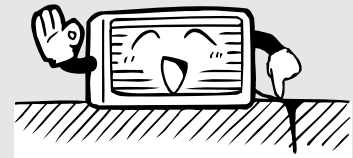

電気工事・アース工事を行うには資格が必要です。販売店にご相談ください。

## 転居・移設のときは

- ⚠警告 エアコンの取り外し再据え付けには専門の技術が必要ですので必ずお買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

据付不備があると感電・火災などの原因になります。

また取り外し再据え付けには工事費がかかります。

## ホームオートメーションについて

このエアコンにはホームオートメーションのためのコントロール機器が接続できるHA端子が付いています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

## 点検整備について

ご使用状態や周囲の環境によっても変わりますがエアコンを数シーズン(3～5年)ご使用になりますと内部が汚れ能力が低下することがありますので通常のお手入れとは別に点検整備をお勧めします。(エアコンを長持ちさせ安心してご使用いただけます)

点検整備はお買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

(この場合は有料です)

点検整備はシーズンオフになされることをお勧めします。




# サービスを依頼される前に


サービスをお申しつけになる前に次のことをお調べください。

## まったく運転しない

電源プラグがコンセントから外れていませんか。

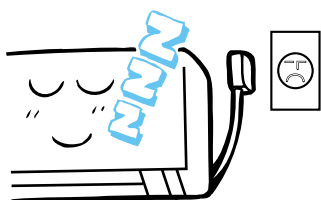


停電またはブレーカがおちていませんか。

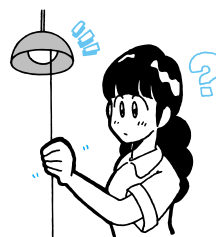


## 冷えや暖まりが悪い


室温セットは適正ですか。

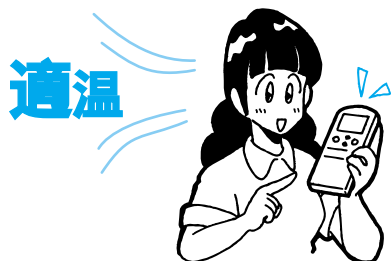

エアフィルターが目詰まりしていませんか。

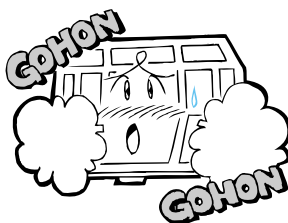


窓やドアが開いていませんか。

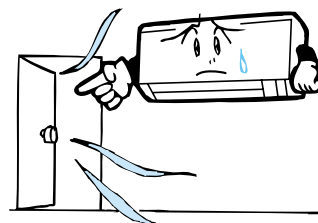


## 冷えが悪い


お部屋に直射日光があたっていませんか。

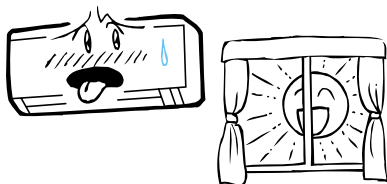

お部屋の中に思わぬ熱源がありませんか。

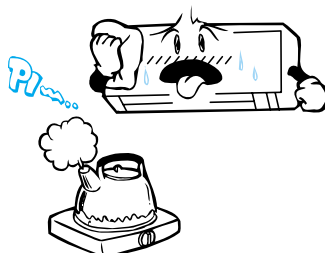

室内の人数が多すぎませんか。

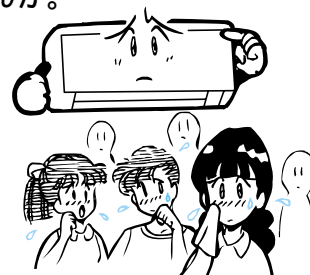


## 室温調節がきかない

(冷えすぎ・暖まりすぎ)

室温セットが「連続運転」になっていませんか。

「連続運転」にすると室温調節をせず連続運転になります。

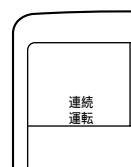

以上のことをお調べいただいても正常に運転しないとき、32、33ページを見ても疑問がとけないとき、また、34ページに示すような現象が現われたときは電源を切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。



このような場合は、故障ではありません。

再運転しても  
すぐに  
運転しない

(運転ランプ点灯)



運転を停止後3分間は再運転をストップしてエアコンを保護します。



マイコンに組み込んである3分間保護タイマーが、自動的に働きます。  
ただし、最初に電源を入れたときは、この機能は働きません。

暖房運転に  
しても、すぐに  
風が出ない

〔運転ランプゆっくり点滅〕  
(1.5秒ON, 0.5秒OFF)

暖かい風が出るまで送風を止めています。1～2分間お待ちください。  
(ホットキープ機能)

暖房運転中に  
3～5分間位  
風が出なくなる

〔運転ランプゆっくり点滅〕  
(1.5秒ON, 0.5秒OFF)

外気温が低く、湿度が高いときは、ときどき自動的に霜取運転をします。そのままお待ちください。霜取り中は室外ユニットから湯気や水が出ます。

除湿運転中に  
ときどき  
風が出ない

(運転ランプ点灯)

除湿水の再蒸発防止と省エネのため、ときどき送風を停止します。

冷房運転中に  
霧が吹き出す

お部屋の温度・湿度が高いときは、このようなことがあります。これはお部屋の空気が冷たい風で冷やされて霧状になるためです。


吹き出す風が  
におう

エアコンの内部に付いたタバコや化粧品などのにおいです。

サービスを依頼される前に

困ったときは

このような場合は、故障ではありません。


風量を切り換えても すぐに風量が 切り換わらない	▶ 風量を高い方から低い方へ切り換えた場合、エアコン保護のためご希望の風量になるまで約1分間かかります。
室外ユニットより “ ピューン ピューン ” とメロディ音がする	▶ コンプレッサが徐々に回転を上げ下げする音です。
水が流れるような 音がする 	▶ エアコン内部に液（冷媒）が流れる音です。
“ ピシ ピシ ”と 音がする	▶ プラスチックの熱膨張，熱収縮の音です。
停電したり 電源プラグを抜いた あと電源を入れても 運転が再開しない	▶ マイコンの記憶回路が消えています。リモコンで運転操作をし直してください。
リモコン信号が 受信しない	▶ インバータ照明を使用しているお部屋では受信しにくくなる場合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。
吹出グリルに 露が付く	▶ 高い湿度が続く状態で、冷房および除湿運転を長時間続けると吹出グリルなどに露が付いて滴下することがあります。



# このようなときはすぐ販売店に

次のようなときは、すぐに電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

電源プラグやコードの被覆が破れているとき

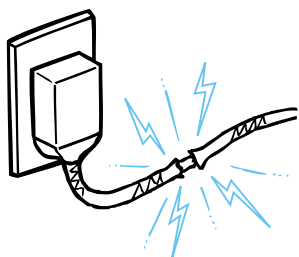


電源プラグやコードが異常に熱いとき




ブレーカがたびたびおちるとき

電源プラグを抜き 3分以上たってから再運転してもなお運転動作に異常があるとき

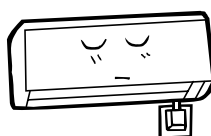


スイッチが正確に作動しないとき

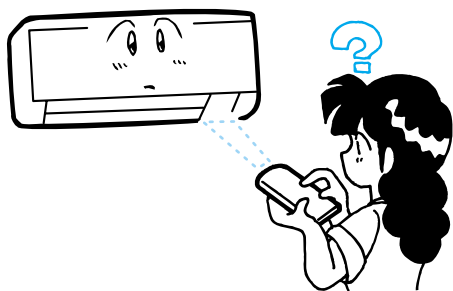

運転中に異常音が出るとき



テレビやラジオなど他の機器に誤動作があるとき

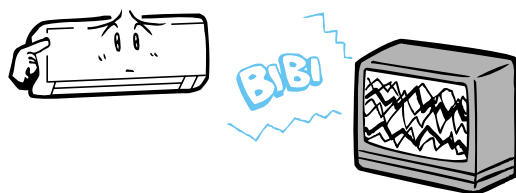

本体表示部の「運転」タイマーランプが早く点滅(0.5秒ON, 0.5秒OFF)して運転しないときはどこかに異常があることを示しています



洪水、台風など天災でエアコンが水没したとき

その他異常を感じたとき。

このようなときはすぐ販売店に  
サービスを依頼される前に

困ったときは



# サービスと保証

## サービスをお申し出になるとき

31～33ページに従って調べていただきなお異常のあるとき、および34ページのようなときにはお買い上げの販売店にご連絡ください。

### 連絡していただきたいこと

製品形式、お買い上げ年・月 — 保証書をご覧ください。  
異常の内容 ————— できるだけ詳しく。  
ご住所・ご氏名・電話番号  
訪問ご希望日時



## 保証書について

保証書は所定項目への記入と販売店印が押してあることをご確認のうえお買い上げの販売店よりお受け取りいただき大切に保管しておいてください。

## 保証期間などについて

保証期間はお買い上げの日から1年間です。  
ただし冷媒回路部品は5年間です。保証期間内に万一故障した場合は保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理いたします。

## 保証期間経過後の修理について


修理によってエアコンの機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。  
修理については販売店にご相談ください。メーカーは販売店からの注文により補修用性能部品を販売店に供給いたします。


## 補修用性能部品の保有期間について

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後9年です。  
この期間は通商産業省の指導によるものです。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点は

お買い上げの販売店または、  
お近くの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

 37, 38ページ

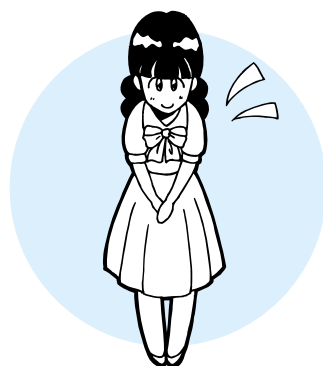



# 仕様と運転範囲

## 仕 様

(冷房・ヒートポンプ暖房兼用セパレート形)

形 式		SRK329R,329RV (室外SRC329R,329RV)	SRK329KR (室外SRC329KR)	SRK329KRL (室外SRC329KRL)	SRK409KR,409KRV (室外SRC409KR,409KRV)	SRK409KRL (室外SRC409KRL)
項 目						
電 源		単相 100V 50/60Hz	単相 200V 50 / 60Hz			
冷 房 能 力	kW	3.2	3.2	3.2	4.0	4.0
暖 房 能 力		4.5	4.5	4.5	6.0	6.0
消費電力	冷 房	W	1070	1120	1120	1590
	暖 房		1350	1470	1470	2260
運転電流	冷 房	A	11.9	6.2	6.2	8.8
	暖 房		15.0	8.2	8.2	12.6
運 転 音	冷 房	dB	38 [42]	38 [45]	38 [45]	42 [45]
	暖 房		41 [44]	41 [46]	41 [46]	42 [48]
概略冷暖房 可能面積	鉄筋アパート 南向き洋室	m <sup>2</sup>	22 (20)	22 (20)	22 (20)	28 (27)
	木造 南向き和室		15 (16)	15 (16)	15 (16)	18 (22)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	室 内	mm	275×790×174			
	室 外		540×695×250	540×794×264		
製品質量	室 内	kg	8	8		
	室 外		33	37	38	37
					37	38

冷暖房運転特性は日本工業規格 (JIS C 9612) に基づいた値です。

概略冷・暖房可能面積欄の ( ) の値は暖房, ( ) 外の値は冷房の場合を示します。

運転音は日本工業規格 (JIS C 9612) に基づいて測定した値で [ ] の値は室外側を示します。

## 運転範囲

次の運転範囲でお使いください。この範囲外で運転しますと、保護装置が働き運転できないことがあります。

	冷 房 運 転	暖 房 運 転	除 湿 運 転
外 気 の 温 度	約21 ~ 43	約21 以下	約15 ~ 43
部 屋 の 温 度	約21 ~ 32	—————	約15 ~ 32
部 屋 の 湿 度	約80%以下 約80%を超えた状態で長時間運転すると室内ユニットの表面に露が付いて水滴が落ちることがあります。	—————	—————

仕様と運転範囲  
サービスと保証

困ったときは



# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申しつけください。

転居やその他の理由でお困りの場合で

- ・修理のご相談は「修理相談窓口」へ
- ・お取り扱い方法、お手入れ方法、その他のご相談は「お客様ご相談センター」へ

## 北海道地区

お客様ご相談センター ☎(011) 823-7806 札幌市南区澄川三条1-9-28

修理相談窓口

都道府県 担当地域

北海道 全域 ☎(011) 823-0156 札幌市南区澄川三条1-9-28

## 東北地区

お客様ご相談センター ☎(022) 783-9385 仙台市宮城野区苦竹2-7-20

修理相談窓口

宮城 山形 福島 全域 ☎(022) 783-9384 仙台市宮城野区苦竹2-7-20  
岩手 青森 秋田

## 関東地区

お客様ご相談センター ☎(03) 3892-7169 荒川区町屋1-38-16

修理相談窓口

東京	東京都	☎(03) 3819-3333	荒川区町屋1-38-16
	東京都	☎(03) 5385-2211	中野区中央5-3-11
	東京都	☎(03) 5750-3071	品川区平塚2-1-14
	多摩(除 町田市)	☎(0425) 26-1488	立川市錦町3-1-15
	全域	☎(0425) 26-1488	立川市錦町3-1-15
山梨	全域(含 町田市)	☎(045) 323-3336	横浜市神奈川区沢渡1-2
神奈川	全域	☎(048) 824-7720	浦和市常磐9-20-3
埼玉 栃木 群馬	全域	☎(025) 283-2315	新潟市新光町11-7
新潟	全域	☎(043) 245-6710	千葉市中央区登戸1-21-8
千葉	全域	☎(0298) 54-1990	つくば市梅園2-24-4
茨城	全域		

## 中部地区

お客様ご相談センター ☎(0587) 38-6721 岩倉市稲荷町国衛350

修理相談窓口

愛知	名古屋南	☎(052) 622-8581	名古屋市緑区鳴海町字山腰16
	名古屋中	☎(052) 735-7351	名古屋市昭和区鶴羽町2-2
	名古屋北	☎(0587) 37-4161	岩倉市稲荷町国衛350
	岡崎	☎(0564) 22-4648	岡崎市大西3-2-2
	豊橋	☎(0532) 63-4121	豊橋市佐藤町字一本木70-1
静岡	浜松	☎(053) 422-2511	浜松市北島町840-1
	静岡岡	☎(054) 237-9130	静岡市下島340-2
	沼津	☎(0559) 67-5080	沼津市大塚1117-1
岐阜	岐阜	☎(058) 271-4451	岐阜市西鶯6-40
	東濃	☎(0572) 24-3781	多治見市池田町5-26
三重	北三重	☎(0593) 54-0061	四日市市堀木2-15-16
	南三重	☎(0592) 35-0811	津市高茶屋小森上野町字小森川1061-3
石川	全域	☎(0762) 49-9370	金沢市古府3-23
福井	全域	☎(0776) 27-7316	福井市問屋町3-613
富山	全域	☎(0764) 34-3229	富山市呉羽町3078-61
長野	全域	☎(0262) 27-1160	長野市栗田857-1





## お客様メモ

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるときお役に立ちます。

購入店名






担当者

電話

購入日


# 運転ランプ(緑)やタイマーランプ(黄)が点滅したときは エアコンに異常が起きています

本体表示部の運転ランプ(緑)の点滅や、タイマーランプ(黄)の点滅でエアコンの異常をお知らせします。  
「点滅回数」「異常の様子」「エアコンの形式名」などをお買い上げの販売店にご連絡ください。  
運転/停止ボタンを押し、停止してください。

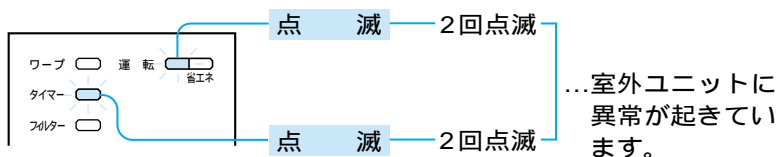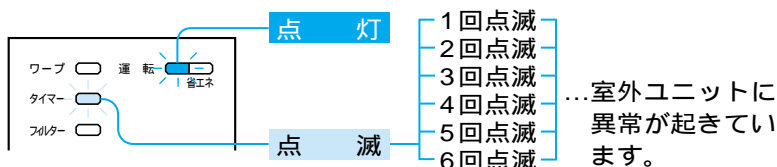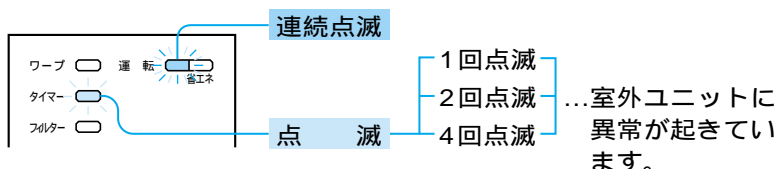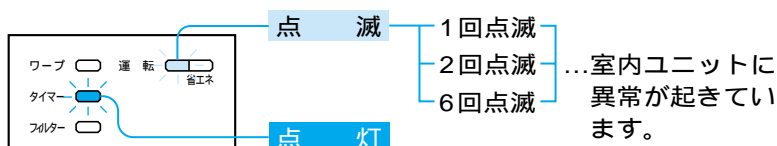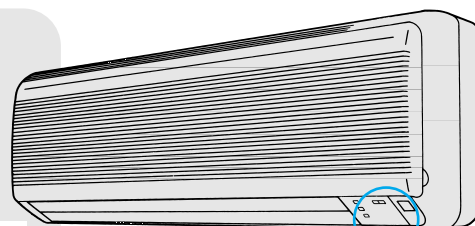

点滅回数は8秒間の回数を示します。

〔例〕2回点滅

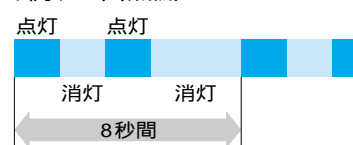

### お知らせ

運転ランプがゆっくり点滅(1.5秒ON, 0.5秒OFF)しているときはエアコンの異常ではありません。暖房時の霜取時や暖かい風が出るまで送風をとめているときは、ゆっくり点滅しています。

### 愛情点検



### 長年ご使用のエアコンの点検をぜひ!

このようなことはありませんか。

コゲくさい臭いがする。電源コード、プラグが異常に熱い。  
運転音が異常に高くなる。  
室内ユニットから水漏れがする。  
漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。  
その他の異常や故障がある。

運転スイッチを停止にし、コンセントから電源プラグを外して故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理(有料)をご相談ください。



冷熱事業本部・空調冷機部 〒452 愛知県西春日井郡西枇杷島町旭町3-1  
北海道事務所 〒005 札幌市南区澄川三条1-9-28

☎(052) 503-1817  
☎(011) 823-7806

お買い物のご相談は38ページのお買物相談室へお問い合わせください。

RKR012A502